



Sérié XC600

Afficheurs numériques pour la sécurité du travail
avec télécommande infrarouge HAMA V2

Manuel d'utilisation

1 Contact

www.siebert-group.com

ALLEMAGNE

Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn
Tél. +49 (0)6806 980-0
E-Mail : info.de@siebert-group.com

AUTRICHE

Siebert Österreich GmbH
Simmeringer Hauptstrasse 24, A-1110 Wien
Tél. +43 (0)1 74040153
E-Mail : info.at@siebert-group.com

FRANCE

Siebert France Sarl
4 rue de l'Abbé Louis Verdet, F-57200 Sarreguemines
Tél. +33 (0)3 87 98 63 68
E-Mail : info.fr@siebert-group.com

ITALIE

Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2A, I-39100 Bolzano (BZ)
Tél. +39 (0)471 053753
E-Mail: info.it@siebert-group.com

PAYS-BAS

Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26, NL-7828 BH Emmen
Tél. +31 (0)591-633444
E-Mail : info.nl@siebert-group.com

SUISSE

Siebert AG
Bützbergstrasse 2, CH-4912 Aarwangen
Tel. +41 (062) 922 1870 (allemand)
+41 (062) 922 2044 (français)
+41 (062) 922 2838 (italiano)
E-Mail : info.ch@siebert-group.com

2 Mentions légales

© Siebert Industrieelektronik GmbH

Ce manuel d'utilisation a été élaboré avec le plus grand soin. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur affectant les informations. N'hésitez pas à nous faire part de vos corrections, suggestions d'amélioration, critiques et idées. Ecrivez-nous à l'adresse suivante : redaktion@siebert-group.com

Siebert®, LRD® et XC-Board® sont des marques déposées de la société Siebert Industrieelektronik GmbH. Tous les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans cette documentation peuvent être des marques ou des désignations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Sous réserve de modifications techniques et des possibilités de livraison. – Tous droits réservés, y compris ceux de la traduction. Il est interdit de reproduire, de traiter, de photocopier ou de diffuser ce document intégralement ou partiellement à l'aide de systèmes électroniques, sous quelle forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou autre procédé) sans notre autorisation écrite préalable.

Sommaire

1 Contact	2
2 Mentions légales	3
3 Utilisation de l'afficheur	5
Signification des boutons	5
Modifier les chiffres affichés	6
Réglage de la luminosité	7
Réglage du code	8
Changement des piles.....	8
4 Remarques concernant la recherche de défauts	9
L'affichage ne réagit pas	9
Pas de réception de la télécommande.....	9
La télécommande ne fonctionne pas	9
L'afficheur ne réagit pas à toutes les touches.....	9

3 Utilisation de l'afficheur

Ce manuel décrit la commande des afficheurs digitaux de la série XC600 avec une télécommande infrarouge.

Remarque : Pour les afficheurs avec d'autres fonctions que les champs numériques (comme l'affichage supplémentaire de texte, de la date/heure ou de la température), seuls les champs numériques peuvent être paramétrés avec la télécommande.

Les modes d'emploi et les notices d'installation des appareils sont disponibles sur le lien suivant :




manuals.siebert-group.com/xc600

La télécommande permet de réaliser les paramétrages suivants :

1. Sélection d'un champ de saisie.
2. Modification du chiffre affiché dans le champ sélectionné.
Le chiffre peut être entré directement sur le pavé numérique ou augmenté ou diminué respectivement d'1 unité, à l'aide des touches **VOL +/-**. Il n'est pas possible d'entrer un chiffre à virgule ou un chiffre négatif.
3. Réglage de la luminosité pour l'afficheur complet.

Signification des boutons

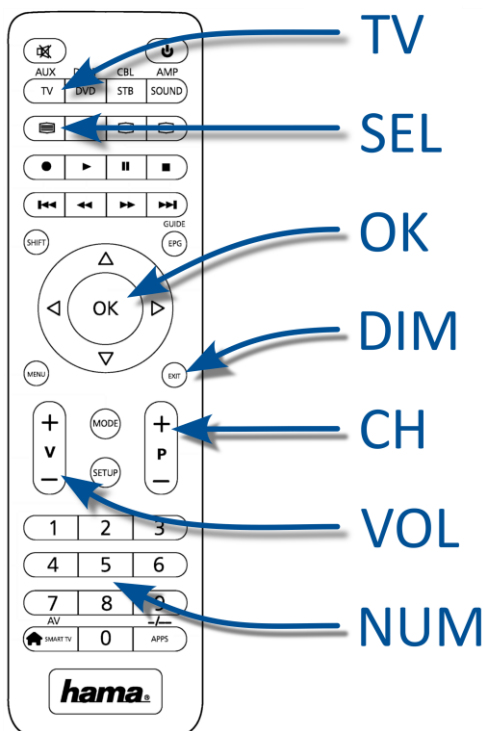

Bouton **TV**

Sélection du mode d'opération correct

Bouton **SEL**

Sélection pour la saisie des chiffres

Bouton **OK**

Démarrer et arrêter la commande

Bouton **DIM**

Définir et modifier la luminosité de l'affichage

Bouton **CH +/-**

Passer au champ de saisie suivant

Bouton **VOL +/-**

Augmenter ou diminuer les chiffres d'une unité
Augmenter ou réduire la luminosité


Bouton NUM (**1**, **9**)

Saisie des chiffres directement sur le pavé numérique

Toutes les autres boutons sont sans fonction


Modifier les chiffres affichés

- Appuyez sur la touche **TV** pour activer la télécommande.
- Ensuite, appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la commande de l'affichage.
- Appuyez sur la touche **SEL** pour activer le mode de saisie. Le champ de saisie actuel commence à clignoter lentement.
- Pour passer d'un champ de saisie à un autre, appuyez sur les touches **CH +/-**.
- Entrez le nouveau nombre avec les touches du pavé numérique **1...9**. Dès que le contenu d'un champ a été modifié, la fréquence de clignotement change. Alternativement, vous pouvez augmenter ou diminuer le chiffre affiché de respectivement une unité, avec les touches **VOL +/-**.
- Terminez la commande en appuyant sur la touche **OK**. Les valeurs saisies sont maintenant enregistrées et l'afficheur redémarre.

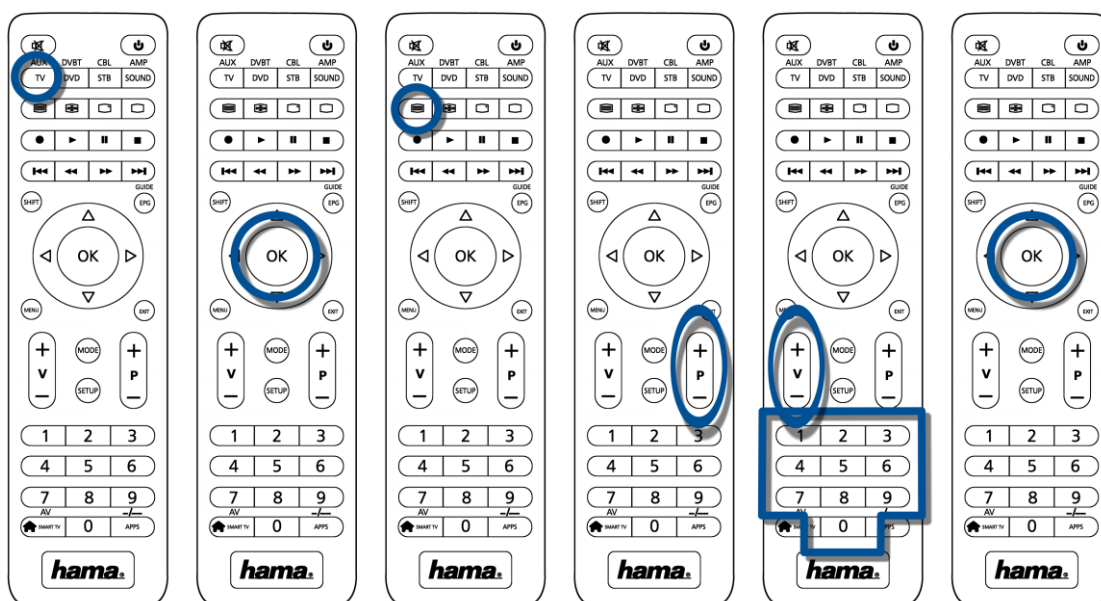

Réglage de la luminosité


- Appuyez sur la touche **TV** pour activer la télécommande.
- Ensuite, appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la commande de l'affichage.
- Appuyez sur la touche **DIM** pour régler la luminosité.
- La luminosité de l'afficheur est réglée sur la valeur standard. Si la luminosité correspond à la valeur standard, aucune modification de la luminosité n'est perceptible.
- Augmentez ou réduisez la luminosité avec les touches **VOL +/-**.
- Terminez la commande en appuyant sur la touche **OK**. La luminosité définie est maintenant enregistrée et l'afficheur redémarre.

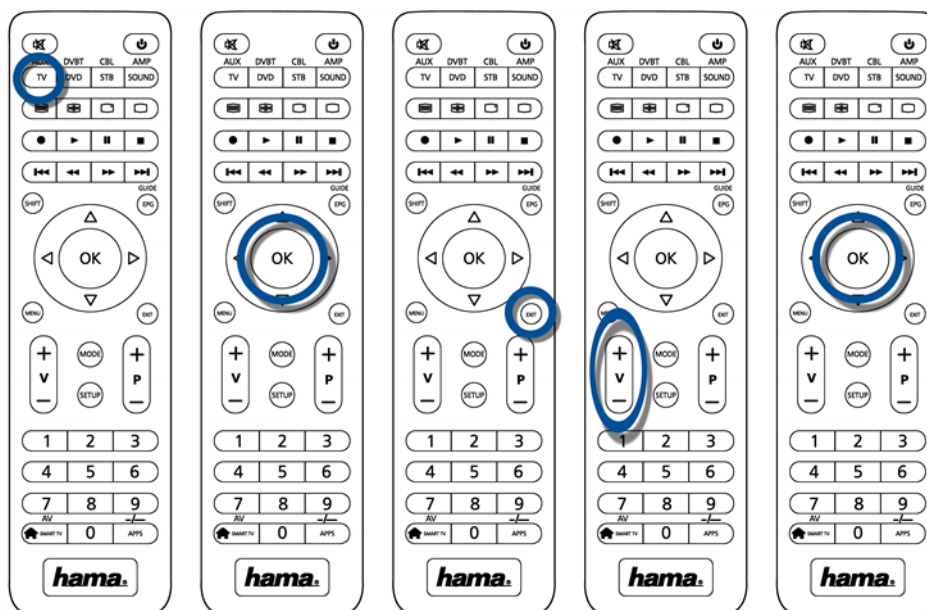

Réglage du code

Par défaut, la télécommande est réglée sur le code d'appareil 2711. Vous pouvez régler le code à la séquence suivante, par exemple après avoir changé les piles :

- Appuyez le bouton SETUP jusqu'à ce que la LED en haut à droite s'allume brièvement.
- Appuyez le bouton TV pendant que la LED est encore allumée. La LED clignote lorsque vous appuyez sur le bouton.
- Appuyez le bouton 6. La LED clignote lorsque vous appuyez sur le bouton.
- Appuyez le bouton 6. La LED clignote lorsque vous appuyez sur le bouton.
- Appuyez le bouton 2. La LED clignote lorsque vous appuyez sur le bouton.
- Appuyez le bouton 1. La LED clignote lorsque vous appuyez sur le bouton.
- Appuyez le bouton 3. La LED s'éteint après avoir appuyé sur la touche.

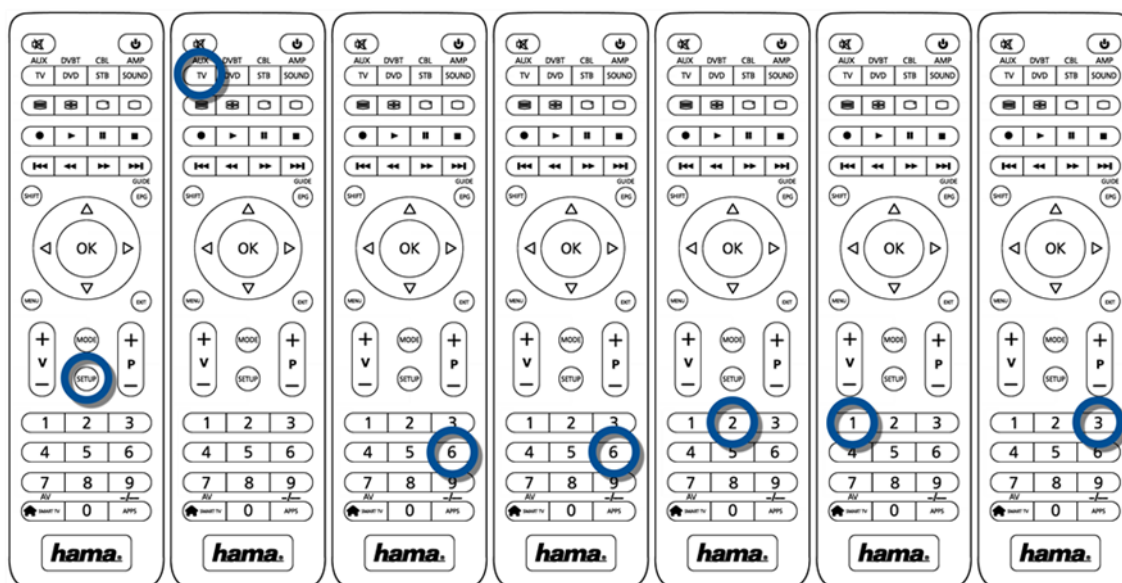

Changement des piles

La télécommande fonctionne avec deux piles de 1,5 V du type AAA. Un jeu de piles est livré avec la télécommande. Pour utiliser la télécommande, retirez le film de protection dans le compartiment des piles.

Pour changer les piles, ouvrir le compartiment des piles sous le boîtier. Veuillez respecter les pôles des piles.

4 Remarques concernant la recherche de défauts

L'affichage ne réagit pas

L'afficheur ou tension d'alimentation est éteint.

Pas de réception de la télécommande

- La distance entre l'afficheur et la télécommande est trop grande. Réduisez la distance par rapport à l'afficheur. La portée maximale dépend de diverses conditions environnementales telles que la clarté ambiante. La portée minimale est d'environ deux mètres.
- Des objets se trouvent entre l'afficheur et la télécommande.
- Le capteur situé dans l'afficheur est ébloui par l'ensoleillement direct.

La télécommande ne fonctionne pas

Les piles de la télécommande sont vides, ou alors elles sont mal insérées ou pas insérées du tout.

Appuyez sur une touche pour vérifier. Si aucune LED de la télécommande ne s'allume, c'est probablement dû à l'une des erreurs décrites précédemment.

L'afficheur ne réagit pas à toutes les touches

Vous n'avez pas sélectionné le bon mode sur la télécommande. La télécommande doit être en mode TV. À chaque pression de touche, la LED rouge située à côté de la touche TV doit s'allumer.